MANUAL DEL USUARIO VER 1.00





DDP-206 P1

Gracias por elegir nuestro producto, para lograr la máxima performance le sugerimos leer atentamente estas sugerencias:

CAPACIDAD DE CARGA (Por canal):

- 1 CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA POR CANAL: <u>20A</u>
 Por periodos de tiempo no mayores a 15 minutos en forma continua con la intensidad al **MÁXIMO.** Ej: Shows en vivo, teatro.
- 2 CAPACIDAD NOMINAL DE CARGA POR CANAL: 16A
 Por periodos de tiempo de varias horas en forma continua con la intensidad al
 MÁXIMO. Ej: Decoración, ambientación.
- 3 CAPACIDAD CONTINUA DE CARGA POR CANAL: <u>12A</u>
 Por periodos de tiempo ilimitado con intensidad al MÁXIMO. Ej: Iluminación permanente en hoteles, iglesias, restaurantes.

MODO DE SALIDA:

Cada canal puede ser programado como **dimmer o llave**. Antes de aplicar potencia a la carga asegurese el correcto ajuste de la salida. Tenga en cuenta que hay artefactos que no soportan el modo dimmer (Ej: lámparas de descarga) y pueden resultar **dañados** si son usados en este modo.

INSTALACION Y CABLEADO:

- 1 Montar siempre en rack normalizado de 19".
- 2 No obstruir las entrada y salida de aire del circuito de ventilación.
- 3 Utilizar materiales eléctricos de primera calidad.
- 4 Respetar las secciones de cable recomendadas según la carga y la longitud de las lineas.
- 5 Si va a utilizar la entrada DMX usar cables y conectores adecuados a la norma y realizar una correcta puesta a tierra del equipo

DDP-206 P2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CANALES: Seis

POTENCIA POR CANAL: 4 KW.

ALIMENTACIÓN: 220 VAC. Tres entradas de fase independientes más neutro.

FILTRADO: 160uS P/Canal (a plena carga).

PROTECCIÓN:

- Termomagnética 20A P/CANAL.

- Sensor de temperatura 75°C.

VENTILACIÓN: Turbina 3".

CONEXIONADO: Bornera de tornillos para cables desnudos.

TIPO DE SEÑAL DE ENTRADA:

- DMX 512. Canales soportados 1-250

- ANALÓGICA: 0-10V

- MANUAL: Potenciómetros p/Canal

DIMENSIONES:

- FRENTE: 2 U. de Rack (483 mm X 88 mm).

- PROFUNDIDAD: 340 mm.

PESO: 12,5 Kgr.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

- Funcionamiento autónomo (sin consola) mediante potenciómetros.
- Display **LED** de alto brillo (verde).

Ajustes (en modo digital ó analógico) de:


- Precaldeo 1-10% en pasos de 1% p/canal.
- Modo dimmer ó llave p/canal.

En caso de ausencia de señal DMX:

- Último valor recibido.
- Escena de back-up.
- Función TEST. Permite el chequeo de canales desde el mismo equipo sin necesidad de señal de control.
- Función **rSt**. Restablece los valores predeterminados en fábrica.




PANEL FRONTAL

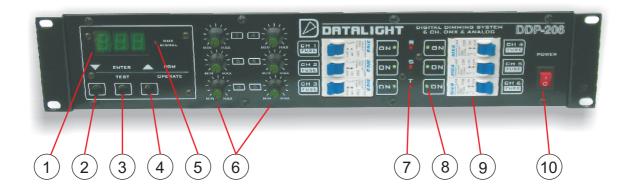

- 1 Display LED de alto brillo.
- 2 Pulsador de programación (Ver modo programación).
- 3 Pulsador de programación (Ver modo programación).
- 4 Pulsador de programación (Ver modo programación).
- 5 LED indicador de presencia de señal DMX.
- 6 Potenciómetros de ajuste de brillo por canal.
- 7 LEDS indicadores de presencia de alimentación.
- 8 LEDS indicadores de brillo por canal
- 9 Llaves termomagnéticas de protección por canal.
- 10 Llave de encendido.



PANEL POSTERIOR

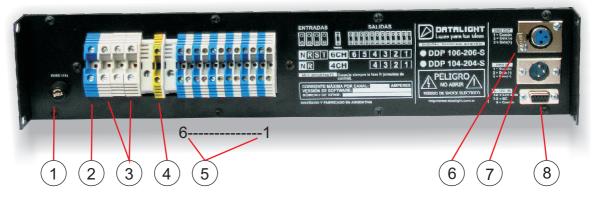

- 1 Fusible circuitos de control (1A).
- 2 Entrada de potencia : **NEUTRO**
- 3 Entrada de potencia : FASES
- 4 Conexión de tierra (chasis).
- 5 Salidas de potencia canales 6-1: AZUL = NEUTRO BLANCO = FASE
- 6 Salida de señal DMX.
- 7 Entrada de señal DMX.
- 8 Entrada de señal analógica (0-10V)

SECCIONES DE CABLE RECOMENDADAS:

ENTRADAS: 6 -10mm

SALIDAS: 1,5 - 2,5mm. P/canal.

CONEXIONADO ENTRADAS DE SEÑAL:

DMX

- 1 Masa
- 2 Señal (-)
- 3 Señal (+)

MUY IMPORTANTE:

DMX INPUT ③ ③ ③ ● ③ ●


DMX OUTPUT

Utilice siempre un **terminador** (Resistencia de 120 Ohms entre los pines 2y3) conectado a la salida del último equipo que utiliza la red DMX.

MUY IMPORTANTE:

Conecte siempre la fase R. (Alimentación circuitos de control).

ANALÓGICA

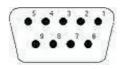

1 = CANAL 1 5 = CANAL 5 2 = CANAL 2 6 = CANAL 6

3 = CANAL 3 7-8 = NC 4 = CANAL 4 9 = Común

d=dimmer **L**= llave



MODO PROGRAMACIÓN 3 4 5		
Apagar el equipo (tecla ON/OFF). Pulsar 🔾 🔾 juntas y encender		
(tecla ON/OFF).		
El display muestra "Set" (Setear). luego "Ent" (Entrada) y finalmente "AnL"		
(Analógico) ó "dig" (Digital) según la última opción programada.		
SELECCIÓN DEL TIPO DE ENTRADA DE DATOS		
Para seleccionar entrada DIGITAL (DMX) presioneO O O'dig'		
Para seleccionar entrada ANALÓGICA (0-10V) presione O O"AnL"		
Para confirmar la selección presione O (Entrar).		
Si seleccionó entrada analógica refierase a los items:		
- SELECCIÓN DEL MODO DE SALIDA DE CADA CANAL (dimmer o llave)		
- SELECCIÓN DEL VALOR DE PRECALDEO DE CADA CANAL (0-9)		
Que se encuentran en la página siguiente (Pag 6) de este manual.		
El display mostrará ahora "dir" y luego un valor numérico que corresponde a la		
dirección actualmente programada.		
SELECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DMX (modo digital)		
Para incrementar la dirección DMX pulsar O ○ ○		
Para decrementar la dirección DMX pulsar 🔾 🔿 🔾		
Para confirmar la selección presione (Entrar).		
El display mostrará ahora "SAL"(tipo de salida) y luego "C1.d" ó "C1.L".		
Estos valores se corresponden con el modo actual del canal 1:		

SELECCIÓN DEL MODO DE SALIDA DE CADA CANAL (dimmer o llave)

Para seleccionar el canal (1-6) presione	O O O
Para seleccionar el modo (d-L) presione	
Para confirmar la selección presione	
El display mostrará ahora "PCL"(nivel de precalentamie	nto) y luego " C1.(0-9) "
Estos valores se corresponden con el valor actual del canal 1:	
0 = sin precaldeo 9 = máximo precaldeo	
SELECCIÓN DEL VALOR DE PRECALDEO DE CADA	CANAL (0-9)
Para seleccionar el canal (1-6) presione	O O O
Para seleccionar el valor (0-9) presione	O O O
Para confirmar la selección presione	
Si había seleccionado entrada analógica el display r	mostrara "Fin" y luego "Anl'
El equipo pasara al modo de operación normal en m	odo analógico.
El display mostrará ahora "no.S" y luego "uLt" (último	dato DMX recibido).
SELECCIÓN DEL VALOR DE SALIDA EN AUSENCIA I	DE SEÑAL DMX
- Última señal recibida: Presione y suelte rápidamente-	(Entrar).
- Grabación de escena de back-up: Presione por 2 seg	ე○ O ○ (Entrar).
El display mostrará Ch1 :	
Para ajustar el brillo presione:- O O (-) Brillo	
Para pasar al canal siguiente presione:	○ O ○ (Entrar).
Una vez ajustado el Ch6 presione:	
El display presentara abora "Fin" luego "dig" y final	mente mostrará la dirección

DMX programada quedando listo para operar con los nuevos valores.

DDP-206 P7

FUNCIÓN PRUEBA:

La función prueba permite un chequeo rápido del equipo cuando este se encuentra operando en el modo **DMX**.

- Para activarla presione el pulsador TEST-- ○ -- por algunos segundos hasta que el display muestre Pru.
- 2 Una vez activada la función utilice los potenciómetros de brillo para controlar el normal funcionamiento del equipo.
- 3 Para salir de la función presione nuevamente el pulsador **TEST --- O NOTA**:

Transcurrido un tiempo de aprox. 1 minuto el equipo regresa al modo normal, si necesita continuar las pruebas vuelva a activar la función (Paso 1).

INDICADOR DE TEMPERATURA ALTA:

Cuando la temperatura del equipo supera los 75 Cº la carga se desconecta y el display muestra **CAL** en forma intermitente. El sistema vuelve a conectar la carga cuando la temperatura desciende a valores seguros.

INDICADOR DE AUSENCIA DE SEÑAL DMX:

Cuando el equipo se encuentra funcionando en el modo digital (DMX) y no se detecta señal de entrada el display muestra **no.S.**

RESET DEL SOFTWARE:

Para volver a la configuración inicial del software (seteo de fábrica) se deberá:

Apagar el equipo. Luego oprimir las tres teclas de programación y encenderlo.

El display muestra **rSt** y el equipo arranca con los valores predeterminados,